

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 150

Opis





Siłowniki AMV 150 stosowane są w ciepłownictwie do sterowania zaworami grzybkowymi VS2 (tylko DN 15), regulatorami przepływu AVQM, AHQM (tylko DN15) i zaworami 3-drogowymi VMV. Połączenie siłownika jest na gwint M 30x1,5.

Siłownik AMV 150 przystosowany jest do pracy z regulatorami Danfoss ECL lub innymi ze sterowaniem sygnałem 3-punktowym.

Podstawowe dane:

- Speed 24 s/mm
- 24 Vac and 230 Vac
- Sterowanie ręczne
- Dostarczany z kablem dł. 1,5 m

Przykłady zastosowania

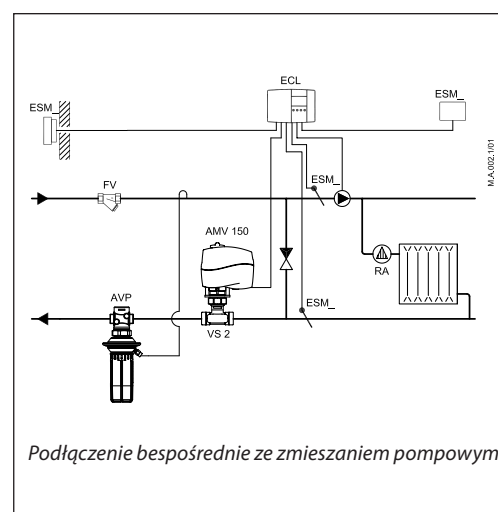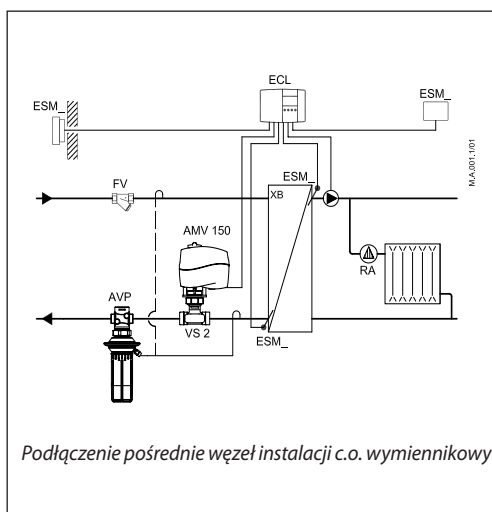

Zamawianie


Typ	Zasilanie	Szybkość	Nr kat.
AMV 150	24 Vac	24 s/mm	082G3089
	230 Vac		082G3090

Akcesoria

Typ	Zasilanie	Długość	Nr kat.
Kabel	24 Vac	5 m	082H8052
	230 Vac		082H8053

Dane techniczne

Zasilanie	24 Vac, 230 Vac; +10 do -15%
Zużycie energii	1 VA - 24 Vac, 8 VA - 230 Vac
Częstotliwość	50 Hz / 60 Hz
Siła	250 N
Skok	5 mm
Szybkość	24 s/mm
Max. temperatura czynnika	150 °C
Stopień ochrony	IP 54
Temp. otoczenia	0 - 55 °C
Temp. przech. i transportu	-40 ... +70 °C
Ciężar	0,34 kg
CE - Znak zgodności z normami	Dyrektywa Niskich Napięć 73/23/EEC, EMC-Directive 2004/108/EEC: - EN 60730-1, EN 60730-2-14

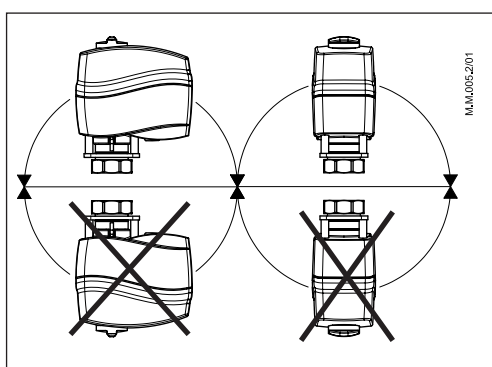
Montaż

Mechaniczny

Siłownik powinien być tak zamontowany, aby trzpień zaworu był skierowany do góry lub poziomo.

Elektryczny

Uwaga: Nie uruchamiać siłownika przed zamontowaniem na zaworze.

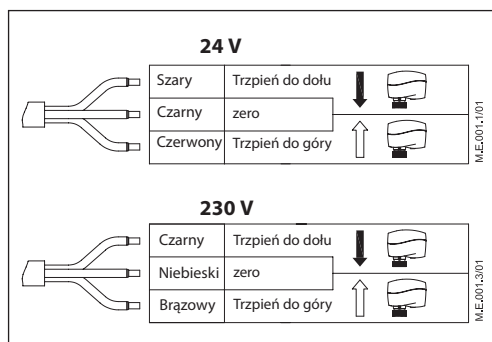Każdy siłownik jest wyposażony w kabel podłączeniowy.

Podłączenia elektryczne

Złomowanie


Przed złomowaniem siłownik należy rozłożyć na części i posortować na różne grupy materiałowe.

Sterowanie ręczne


- 1 Podczas sterowania ręcznego naciśnij i przytrzymaj przycisk (umieszczony od spodu siłownika).

Uwaga:


Załączenie napięcia do siłownika sygnalizowane jest przez „kliknięcie” odgłos świadczący o tym, że siłownik ustawił się w pozycji normalnej.

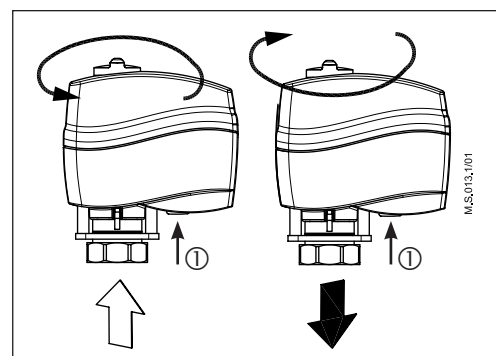

Kombinacje siłownik-zawór

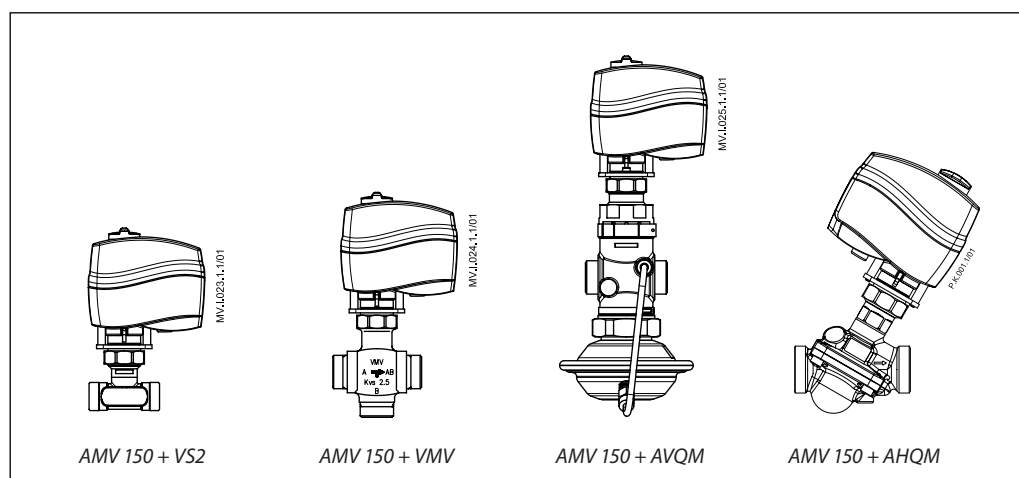

Wymiary

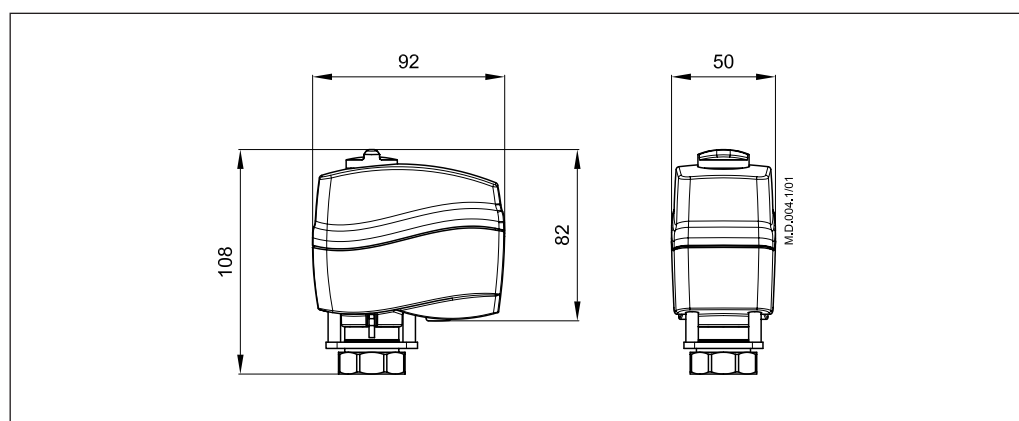

Danfoss LPM Sp. zo.o.

Tuchom, ul. Tęczowa 46
80-209 Chwaszczyno
Tel. (48 58) 512 91 00
Fax: (48 58) 512 91 05
e-mail: lpmpoland@danfoss.com
<http://www.danfoss.pl>

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
